Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	31-10-2013
1	Adição de frase em "medidas importantes de segurança"	Elaine	24-01-2014
2	Alteração do produto. Retirada da luz interna/botão de luz no painel/assadeira antiaderente	Elaine	14-04-2014
3	Remoção da Assadeira	Ari Jr	18-06-2014

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA	
DES.	Ari	DATA	18-06-2014
VERIF.	Diogo	DATA	18-06-2014
APROV.	Fernando	DATA	18-06-2014

MATERIAL	QUANTIDADE	
TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA: SEM ESCALA
PRODUTO: Forno Elétrico 42L	ESTRUTURA: 785238	FOLHA: 1/1
TÍTULO: Folheto de instruções - *User Manual*	NÚMERO: 1157-09-05	REV.: 3

Philco

FORNO ELÉTRICO 42L

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Forno Elétrico 42L Philco*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

•Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
•Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.
•O cordão de alimentação deve ser regularmente examinado a procura de sinais de danos, e se o cordão estiver danificado o aparelho não deve ser utilizado.
•Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
•Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
•Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
•Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
•O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.
•Não usar qualquer acessório além dos que são fornecidos com o produto.
•Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.
•Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.
•Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.
•Não usar em locais descobertos.
•Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não funcionar apropriadamente. O Forno deve ser conectado a um circuito elétrico separado, longe de outros aparelhos.
•A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.
•Armazenar apenas os acessórios que são fornecidos com o produto, dentro do forno, quando ele não estiver em uso. Não armazenar outros materiais dentro dele.

•Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
•Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.
•Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.
•Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluídos.
•Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.
•Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.
•Para evitar queimaduras, sempre usar os botões para operar o aparelho.
•Não tocar em áreas quentes, como laterais e a parte superior da porta de vidro temperado.
•Usar apenas um pano úmido, com um pouco de detergente neutro para limpar a porta de vidro temperado. Não usar utensílios afiados já que podem estragar o vidro e fazer com que ele se quebre. Sempre deixar o aparelho esfriar antes de limpá-lo.
•Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.
•Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
•Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
•Não cobrir qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.
•Manusear com muito cuidado qualquer recipiente que seja de metal ou vidro.
•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
•O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

⚠ ADVERTÊNCIA

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
•Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

ANTES DE USAR O SEU FORNO ELÉTRICO

•Ler todas as instruções contidas neste manual.
•O forno deverá estar desligado da tomada elétrica e o controle de tempo deverá estar na posição "DESL.".
•Retirar do forno a grelha deslizante e lavá-las com água e detergente neutro.
•Secar bem todos os acessórios e instalá-los no forno. Ligar o plugue na tomada elétrica e o forno estará pronto para ser usado.
•Depois de instalar todos os acessórios no forno, recomendamos aquecê-lo na temperatura máxima por aproximadamente 15 minutos para eliminar os possíveis resíduos do óleo.

COMPONENTES

01. Resistências;
02. Grelha deslizante;
03. Cordão elétrico;
04. Plugue;
05. Porta de vidro temperado;
06. Puxador da porta;
07. Gabinete;
08. Controle de temperatura;
09. Controle de função;
10. Luz indicadora de funcionamento;
11. Controle de tempo;

*imagens meramente ilustrativas
a assadeira não acompanha o produto

USANDO O FORNO ELÉTRICO

Conhecer as funções e acessórios do forno antes de usá-lo pela primeira vez.
•**Controle de temperatura:** permite escolher a temperatura desejada: até 230°C.
•**Controle de função:** Este forno tem três funções para o preparo de alimentos:

- Aquecimento superior
- Aquecimento inferior
- Aquecimento superior e inferior

•**Controle de tempo:** para ligar, girar este botão para a direita (sentido horário). Uma campainha irá soar ao fim do tempo programado. Se desejar desligar manualmente o produto, girar o botão no sentido anti-horário até a posição "Desl.". Girando-o para esquerda na posição "Ligado", o produto irá funcionar continuamente por tempo indeterminado.
•**Luz indicadora de funcionamento:** permanece acesa sempre que o forno estiver ligado.
•**Grelha deslizante:** para assar, tostar e cozinhar alimentos em panelas e travessas.

•Função (aquecimento superior e inferior): usar esta função para alimentos como milho, pão, biscoitos e para aquecer alimentos.
•Função (aquecimento superior): usar esta função para peixe, bifes, filés, legumes, etc.
•Função (aquecimento inferior): usar esta função para alimentos, como pedaços de carne não muito tenros, sopas, ensopados e bolos em geral.

OPERAÇÃO

•Colocar a grelha deslizante na posição mais adequada usando as canaletas como guias. Coloque uma assadeira sobre a grelha conforme figura abaixo (a assadeira não acompanha o produto).

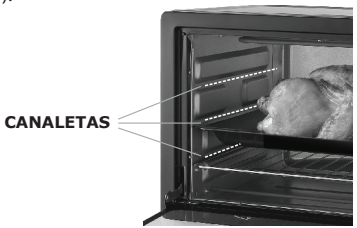

•Girar o controle de função para a posição desejada.
•Girar o controle de tempo para a posição "Ligado" ou selecionar o tempo desejado.
•Selecione a temperatura desejada.
•Girar o controle de tempo para a posição "Desl." quando o preparo do alimento estiver completo.

Nota: Os tempos de cozimento são fornecidos para carnes na temperatura da geladeira. Para carnes congeladas os tempos poderão ser mais longos.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

SEMPRE RETIRAR O PLUGUE DA TOMADA ELÉTRICA E DEIXAR O APARELHO ESFRIAR ANTES DE LIMPÁ-LO.

Para se proteger contra o risco de choque elétrico nunca mergulhar o aparelho, o cordão elétrico nem o plugue em água ou outros líquidos.
Se o usuário desejar, limpar as paredes com um tecido macio, umedecido com detergente suave.

NUNCA USAR PALHA DE AÇO, SUBSTÂNCIAS ABRASIVAS. NÃO RASPAR AS PAREDES COM UTENSÍLIOS DE METAL.

Lavar os acessórios com água e detergente neutro. Limpar a porta com um tecido úmido e secá-la com papel-toalha. Limpar as superfícies externas com um tecido úmido.

SECAR TOTALMENTE TODOS OS COMPONENTES ANTES DE CONECTAR O FORNO À TOMADA ELÉTRICA E UTILIZÁ-LO.

06/14 1157-09-05 785238 REV.3

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO